

# National

保 管 用

保証書付

## 食器洗い乾燥機 (家庭用) ビルトインタイプ

品番 S46EW1 E46EW1  
S46EW2 E46EW2  
S47EW1

※品番の頭には「SU」などのキッチンシリーズ  
を示す英字2文字が入ります。


## 取扱説明書

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

●お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

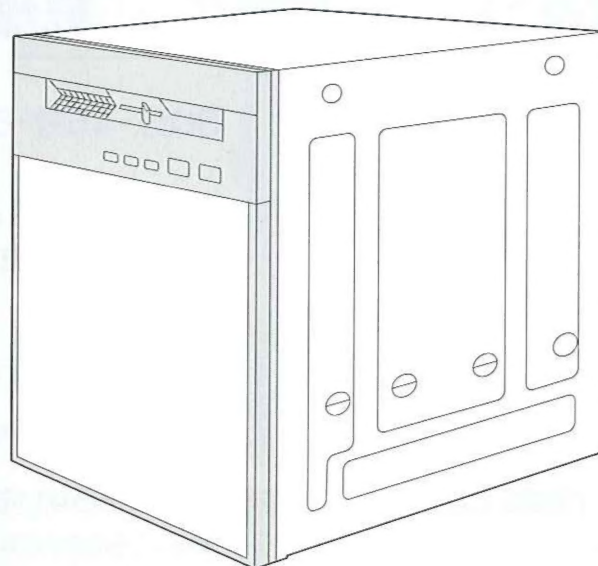



## 使える洗剤は？



食器洗い乾燥機 専用 洗剤



台所用液体洗剤



少量でも使わないで  
ください

泡が多量に発生し、洗えない・異常報知の原因となります。

※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。

## 除菌ミスト<sup>※</sup>運転

高濃度の洗剤ミスト(霧)が発生し、食器や調理器具の汚れを浮かせて落とし、さらに除菌もできます。

### 標準コース

食後すぐに洗うとき

### パワフルコース

調理器具を洗うときや  
油分の多い汚れに

※除菌ミストについて ●試験依頼先：(財)日本食品分析センター ●試験方法：寒天平板培養法  
●除菌の方法：高濃度洗剤液霧化方式(専用洗剤、約9g使用時)

### 少量コース

少量食器(23点以下)を  
食後すぐに洗うとき

※洗剤は約4.5gで洗えます。

### スピーディコース

あらかじめ  
つけ置き・水洗いしたとき

### 予洗コース

あとでまとめ洗いするために  
汚れが乾燥しないようにあらかじめ  
軽く洗うとき

(運転後は、「予洗」コース以外で  
洗い直してください。)

### 予約ボタン

「標準」・「少量」・「スピーディ」・「パワフル」  
コースと乾燥のみ運転で、2時間後または  
4時間後に運転をスタートすることが  
できます。

割安な深夜電力(時間帯別電灯契約<sup>※</sup>が必要)  
を利用するときにおすすめ

※ 時間帯別電灯契約とは、電気の使用量を  
昼間と夜間に分けて計量し従来の契約に  
比べ、夜間は安くなる制度です。

### 乾燥ボタン

30分・45分・60分・送風(120分)

各コースと組み合わせて  
おこのみの乾燥時間が選べます。

※送風乾燥はヒーターを入れずに運転を  
するので、経済的です。

- 凍結のおそれのある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。
- ご購入後、しばらくは使用中に機器(ゴムや樹脂)の臭いがする場合があります。

冬季ご使用にならないお客様へ(寒冷地の別荘など)  
万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等が破損  
するおそれがあります。水抜き作業が必要なため、お買い求め  
の販売店、または、お近くの水道工事事業者にご相談ください。



## ご使用前に

安全上のご注意 (必ずお守りください) .....	4
各部の名前と扱いかた .....	6
操作部の見かた .....	8
運転する前に .....	10
●洗ってはいけないもの	

## 食器や調理器具のセット

食器を入れる .....	12
調理器具を入れる .....	14
いろいろなセットのしかた .....	16
●さいばし・まな板・包丁のセット	
●悪いセット例	

## 使いかた

### コース運転する

食後すぐに洗うとき <b>標準コース</b>	調理器具を洗うとき、 油分の多い汚れに <b>パワフルコース</b>	... 18
少量食器 (23点以下) を食後すぐに洗うとき <b>少量コース</b>	あらかじめ つけ置き・水洗いしたとき <b>スピーディコース</b>	... 20
	あとでまとめ洗いするための <b>予洗コース</b>	

手洗いした食器の乾燥や食器のあたために <b>乾燥のみ運転</b> .....	21
2時間後・4時間後に運転をスタートする <b>予約設定をする</b> .....	22
運転時間の目安 .....	23
あとしまつ .....	24

## 必要なときに

お手入れ .....	25
故障かな? .....	27
保証とアフターサービス .....	32
点字について/仕様 .....	34
保証書 .....	35
別売部品 .....	裏表紙



# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。  
(左図の場合は分解禁止)




このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

## ブレーカー

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切る



必ず守る



感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。  
●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。



## 警告

### 取り扱い

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。




火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない



火気禁止

火災や変形のおそれがあります。

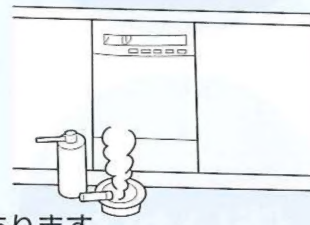


水をかけたりしない



水ぬれ禁止

ショート・感電のおそれがあります。

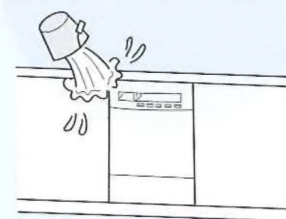

## ケガを防ぐために

幼児が中に入らないように注意する



必ず守る



中からドアは開きませんので、閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない



接触禁止

やけどをするおそれがあります。





## ⚠ 注意

### 取り扱い

本機を給湯機に接続して使用する場合、給湯機を高温設定にすると、他の水栓を開けたときに高温のお湯が出るので注意する



必ず守る

高温のお湯が出る場合があります、やけどをするおそれがあります。

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う



必ず守る

終了直後に行うとやけどをするおそれがあります。



ドアを閉めるとき指のはさみ込みに注意する



必ず守る

けがのおそれがあります。



### ケガを防ぐために

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



禁止

やけど・けがをするおそれがあります。



排気口付近には近付かない



禁止

湯気・温風によりやけどをすることがあります。



運転中はドアを開けない



禁止

高温の洗浄水や湯気が出て、やけどをすることがあります。




ドアを引き出した部分の側面に触れない



接触禁止


やけどをするおそれがあります。

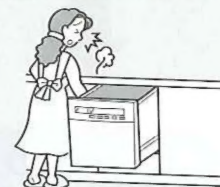

### お願い



破損や変形の原因になります

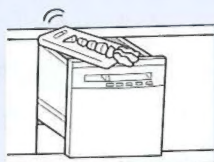

● 調理台や置き台として使用しないでください。




● 開いたドアに強い力をかけたり、ぶらさがったりしないでください。



# 各部の名前と扱いかた

## 前面

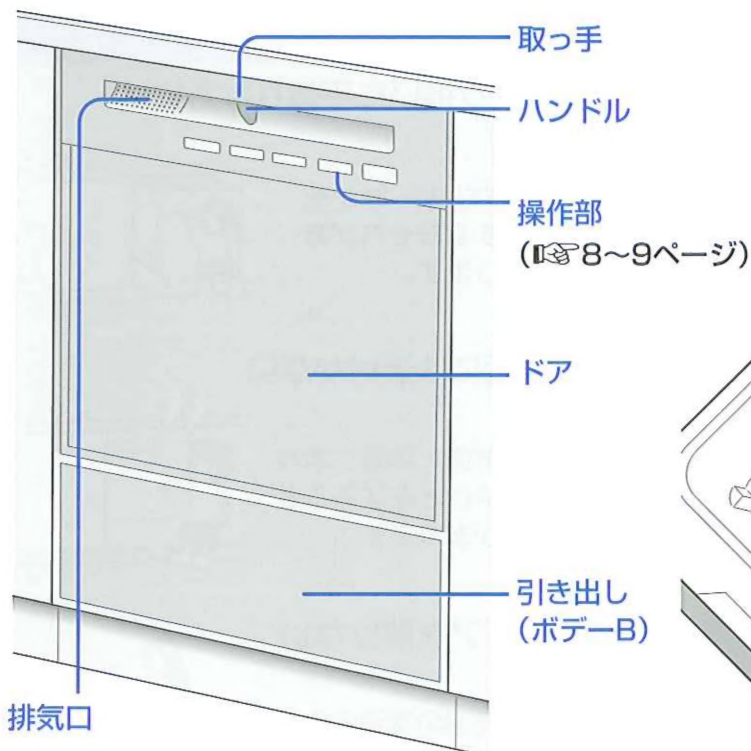


※高温の湯気が出ます。

前方へ出てくる湯気が気になる方は、付属品のダクトを取り付けると上方へ排気できます。




## 庫内

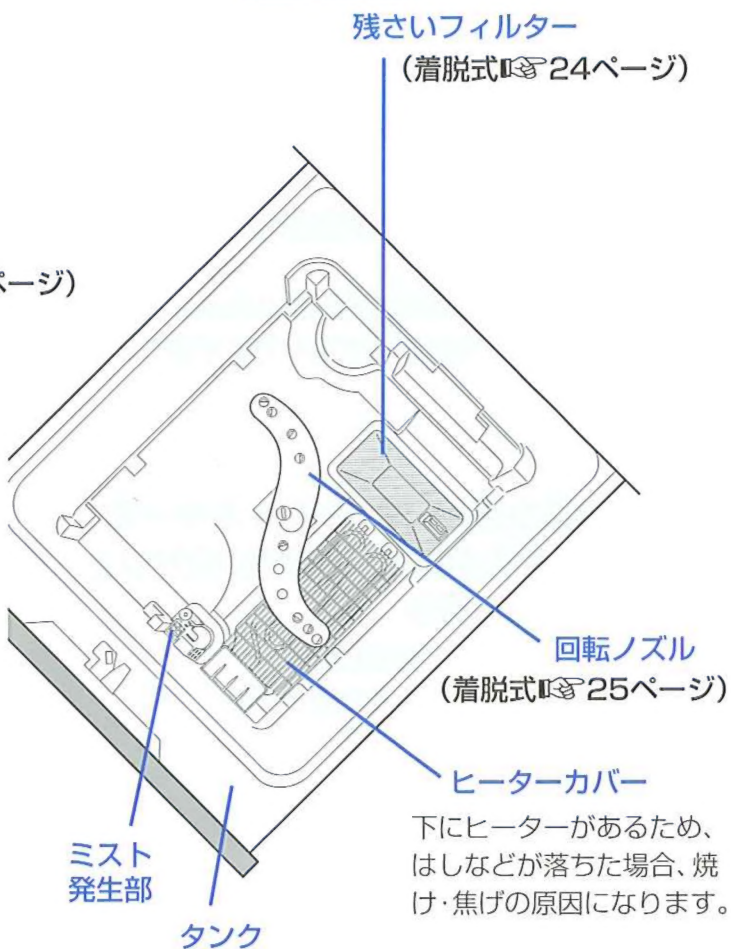

下にヒーターがあるため、はしなどが落ちた場合、焼け・焦げの原因になります。

### ダクトの取り付けかた

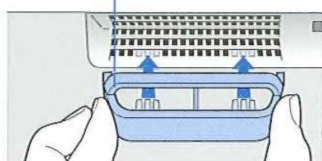


- ① ダクトのツメを排気口の格子の下段に差し込む




- ② (ツメを奥に入れるため) ダクトの下側を強く押す  
※しっかりはまっていることを確認してください。

取り付け前

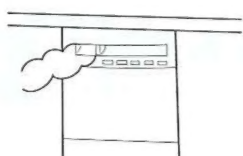


取り付け後

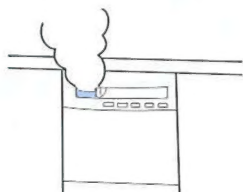


### ドアの開閉のしかた

#### ■開けかた

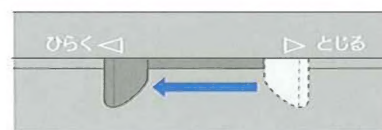

- ① ハンドルを「ひらく」の位置にする。
- ② 取っ手を持ち、手前に引く。

#### ■閉めかた

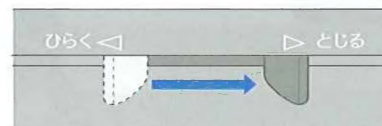


- ① ドアを閉める。
- ② ハンドルを「とじる」の位置にする。  
※ドアを確実に押し込まないとハンドルは動きません。




## かご (図 12~17ページ)

上かご

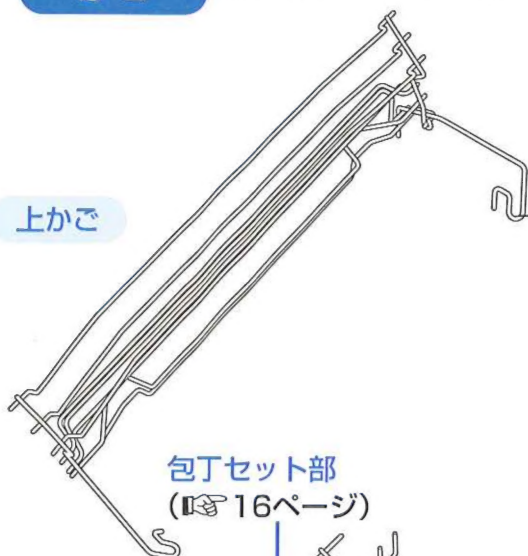

包丁セット部  
(図 16ページ)

下かご

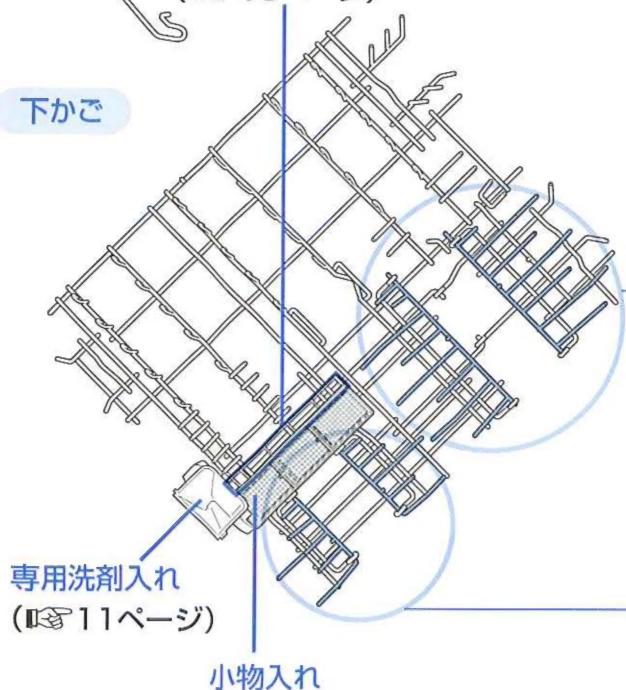


専用洗剤入れ  
(図 11ページ)

小物入れ




上かごを取り出すと、調理器具などがセットしやすくなります。

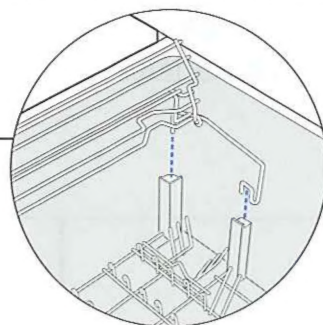


折りたたみピンを倒すと、大きめの食器などがセットしやすくなります。  
(図 16ページ)

折りたたみピンA

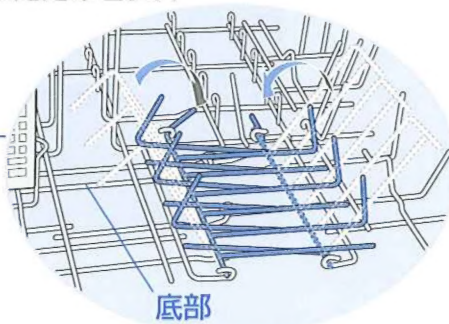

底部

折りたたみピンB

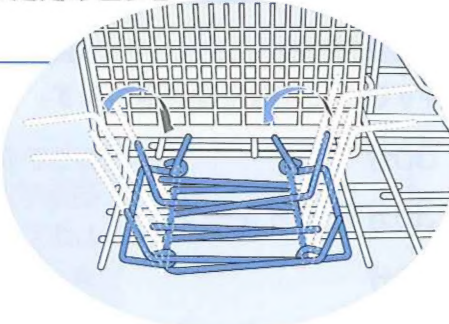

### ●庫内からかごを取り出す場合

食器類を全て取り出し、上かごを取り出してから、下かごの底部を持って取り出してください。

## 付属品

※据え付けに必要な付属品は、施工説明書（別添付）をご覧ください。


- 専用洗剤  
計量スプーン付き  
(1袋・100g)




- こんにちは食洗機  
(1冊)



- ダクト  
(1個) (図 6ページ)



- 点字シール  
(1枚) (図 34ページ)





# 操作部の見かた

## 予 約

- 2時間後または4時間後、運転をスタートします。
- 「予洗」コースは選べません。

## 洗 浄

- 食器の汚れ具合、洗いかたに応じて選びます。
- 押すごとにランプ表示が移動します。
- ランプをすべて消灯すると「乾燥のみ」になります。
- スタート後、選んだコースが点滅します。

4時間後  
2時間後

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗

30分 45分 60分  
送風 ドライキープ

予約

洗浄

乾燥

## 乾 燥

- 押すごとに乾燥時間が選べます。

30分

↓  
30分+ドライキープ

45分

↓  
45分+ドライキープ


60分

↓  
60分+ドライキープ

↓  
送風（120分）

↓  
乾燥なし（乾燥ランプ全消灯）

しっかり乾燥させたいときは、乾燥45分、60分をおすすめします。

- 「予洗」コースの場合「乾燥」は選べません。
- 「乾燥のみ」運転（ 21ページ）



ヒーターを入れずに運転します。

## ドライキープ

次のような動きをします。

- 乾き具合を良くする
- 乾燥運転後の食器や庫内の露つきを防止
- 庫内の臭いのこもりを緩和

運転終了後、約2時間、ヒーターに通電しないで送風と停止を繰り返します。

- 「乾燥」のみは、設定できません。
- ドライキープ運転終了後は、ブザーは鳴らず電源が「切」になります。

お願い

- スタート後のコース変更は、電源を入れ直してください。
- スタート後の乾燥内容の変更は「乾燥」を押してください。乾燥運転中は変更できません。



## スタート／一時停止

- スタートするときに押します。
- 止めるときに押します。

## 除菌ミストランプ

- 「標準」「パワフル」コースを選ぶと点灯します。
- ミスト運転中は、点滅→その後消灯します。  
「除菌ミストについて」(18ページ)

※「標準」コースの場合

除菌 ミスト

スタート／一時停止

電源 切/入

## 電源 切/入

- 運転が終了すると、自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると、約10分後に切れます。
- 電源を「切」にすると、「ピー」とブザー音がします。
- 電源を入れると、前回設定したコースを表示します。  
※「予洗」コース、「乾燥のみ」運転はメモリー(記憶)しません。

### ■ 終了ブザー音を消すとき

**スタート／一時停止**を押しながら **電源 切/入**を  
3秒以上押す

- ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザー音を鳴らすには同じ操作を繰り返す。

※ 電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

- 各ボタンの操作時の基準点(例:「洗浄」ボタンは「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変えています。




# 運転する前に

## お願い

小物入れに確実に入っていることを確認してください。



※小物の形状や入れかたによっては、洗い上がりが悪い場合があります。

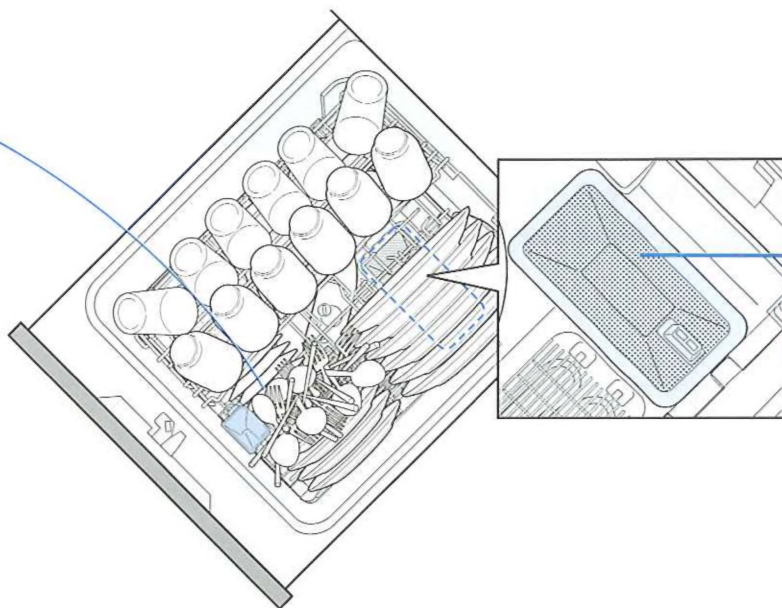

## 洗ってはいけないもの

### ⚠ 注意

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いものや、食器や調理器具以外のものは入れない




禁止

発火・発煙・焦げ・溶け・においの原因になります。

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いもの

- プラスチックの スプーン・フォーク
- 発泡スチロールの容器
- 小さくて軽い 密閉容器



- ほ乳瓶の乳首



食器や調理器具以外のもの

- スポンジ
- ふきん
- など



耐熱90℃以下のプラスチックのもの（耐熱表示のないものも含む）



変形します。

傷の付いたガラス食器  
強化ガラス製  
カットグラス・クリスタルグラス



白くにびいたり、粉々に割れたりします。

銀製・洋銀製食器など



金色に変わり、その後黒くなります。

ひびの入った食器

割れるおそれがあります。

買入食器（ひび割れ模様の食器）



変色や割れるおそれがあります。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器



はがれるおそれがあります。

びん、徳利などの食器



口の小さいものは、中が洗えません。

アルミ製・銅製のなべや食器



白くなりその後、灰色に変色します。

鉄製の包丁やフライパンなど




さびることがあります。

フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれのあるもの



コーティングがはがれることがあります。

レンジフードのフィルター




塗装が変質、変色、はがれることがあります。



## 落ちない汚れ

グラタンの焦げつき



茶わん蒸しのこびりつき



なべの内側・外側の焼けつきや焦げつき



- こびりついた茶渋・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。
- 手洗いでも落とすにくい汚れは、そのまま入れても洗えません。汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと、他の食器と一緒にセットして洗えます。






# 1 洗える食器や調理器具かを確認する

## 2 残さいフィルターのセットを確認する

## 3 食器や調理器具の残さいを取り除き、セットする ( 12~17ページ)

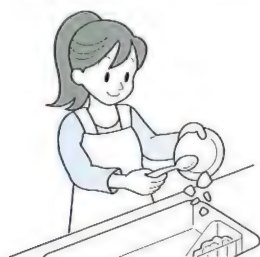


### お願い 取り除いてください!

- 固いもの (ポンプの故障の原因)  
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- 細かい残さい (再付着の原因)  
七味・ゴマ・ふりかけ
- 魚の皮など (異臭の原因)
- 油の固まりなどのひどい汚れ (再付着の原因)
- 残さいが多い場合は、あらかじめつけ置き・水洗いしてください。

## 4 専用洗剤を「専用洗剤入れ」に入れる

- 標準量 …………… 約9g
- 少量コース …… 約4.5g
- 油污れの多い場合は、多めに入れる

「予洗」コース・「乾燥のみ」運転は、洗剤は不要です

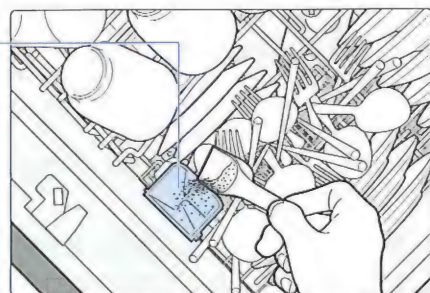

※「専用洗剤入れ」に入れないとミストの効果はありません。



必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。

■「ハイウォッシュ」タイプのものでおすすめします。


ご購入は・  
電気店または、百貨店・  
スーパーなどでお求め  
ください。



(別売品)

- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器かごが黄色く変色することがあります。このような場合、洗剤を多めに入れてください。

## 5 ドアを確実に閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする

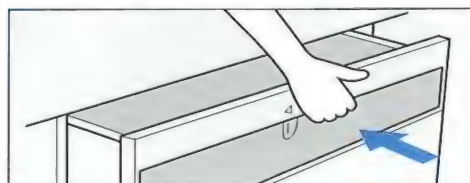

- ドアの開け閉めは、ゆっくり行ってください。  
(庫内の食器が転がったり、破損するおそれがあります)
- ※ ドアを閉めるとき、「カチャッ」という音がします。  
(水漏れ防止機構の音です)



# 食器を入れる

## 標準食器量

茶わん ……6点	コップ ……6点
吸物わん …6点	湯のみ ……6点
大皿 ……6点	小物 (はし スプーン フォーク)
中皿 ……6点	
小皿 ……9点	

## お願い

食器の内面を矢印➡方向に向けて入れてください。

食器の向きが違くと、洗い上がりが悪くなります。


- 食器の大きさ、形状によってはセット例どおり入らないものもあります。





## 上手な食器の入れかた

- 汚れのひどい食器は、下かごに入れてください。
- 湯のみなどの糸底部に水がたまりやすい食器は、上かごに傾けて入れてください。



糸底部

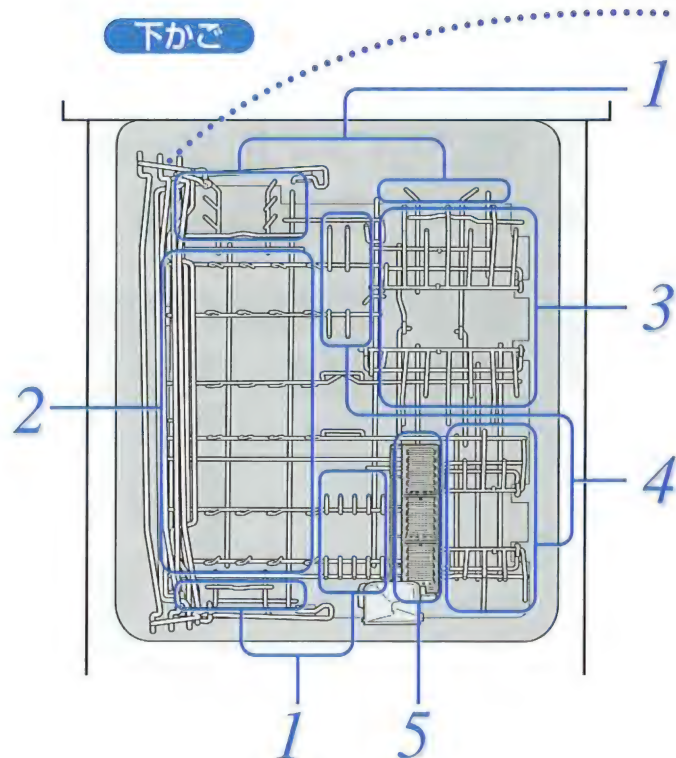


## 1 上かごを起し、小皿を入れる

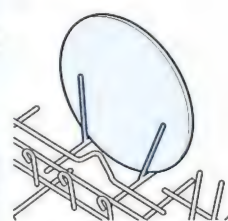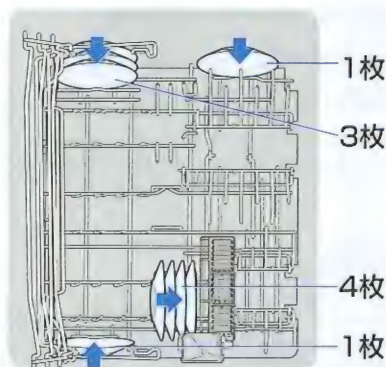

## 2 茶わん・吸物わんを入れる

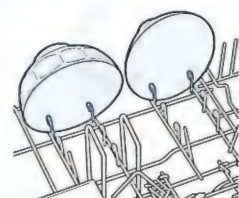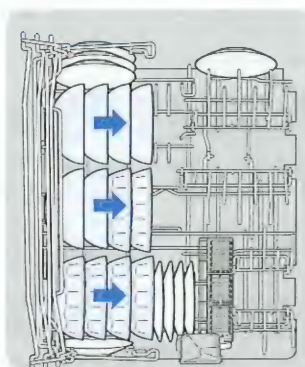




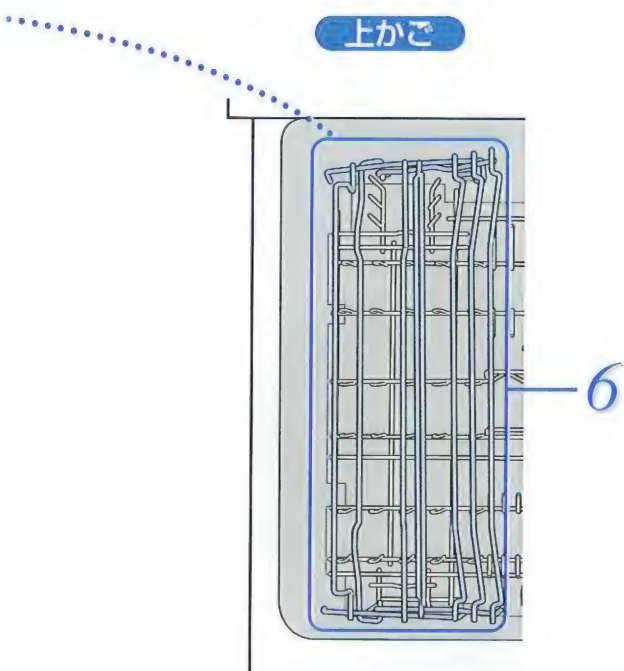


## 5 小物を入れる

(はし・スプーン・フォークなど)

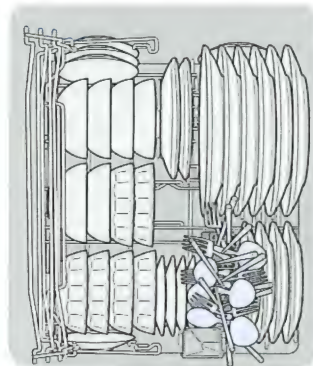


セットできる目安  
長さ27cm以下

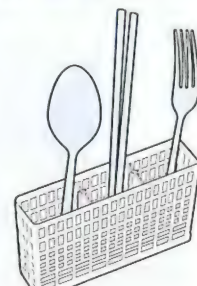


- はし…汚れた方を下向きにする。
  - スプーン・フォーク…汚れた方を上向きにする。
- 小物入れの外側に落とさないでください。
- ※ノズルの回転を止めたり、ヒーターに当たり、焼け・焦げの原因になります。

## 3 大皿を入れる


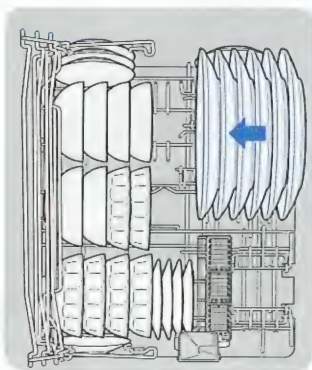


セットできる目安  
直径27cm以下 6枚  
直径30cm以下 3枚

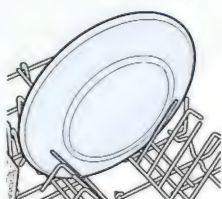


※30cmの大皿は1枚ずつスペースを開けてセットしてください。


## 4 中皿を入れる

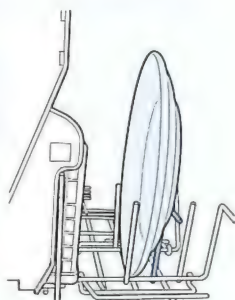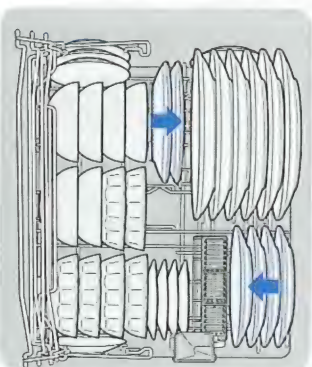

## 6 上かごを倒して、コップ・湯のみを入れる

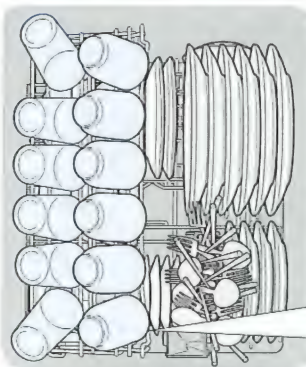


セットできる目安  
高さ15cm以下

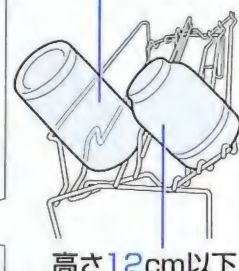

高さ12cm以下

### 食器の取り出しかた

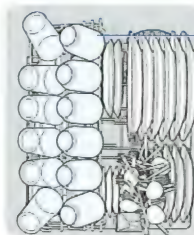


- 上かごから取り出してください。
- 皿や茶わんは一つずつ取り出してください。食器どうしが当たって欠けることがあります。

万一、ヒーターに樹脂食器が落下し、固着した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。



# 調理器具を入れる


## ○正しい入れかた

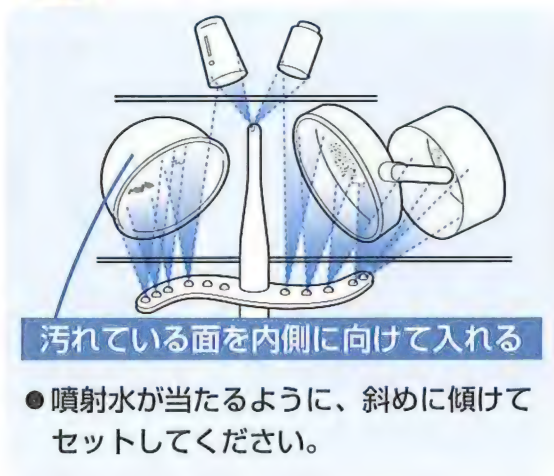


※調理器具の大きさは目安です。

(ここに記載している調理器具でも、食器の大きさ、セットのしかたによっては、入らないことがあります。)


下かご

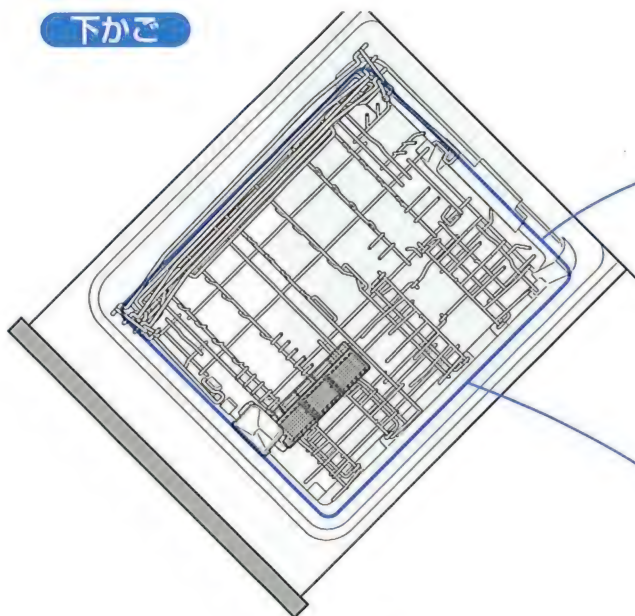


## ×悪いセット例

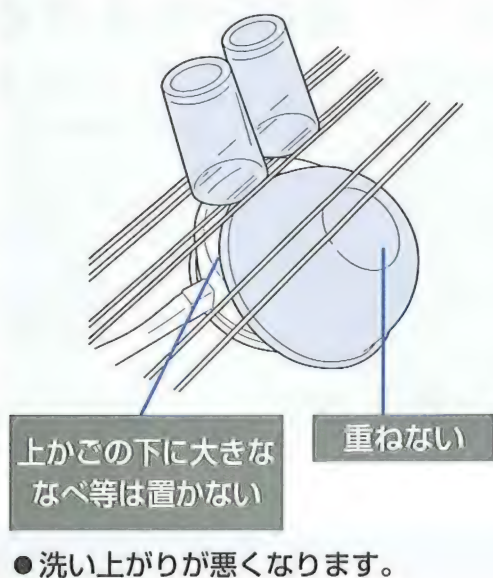

上かご

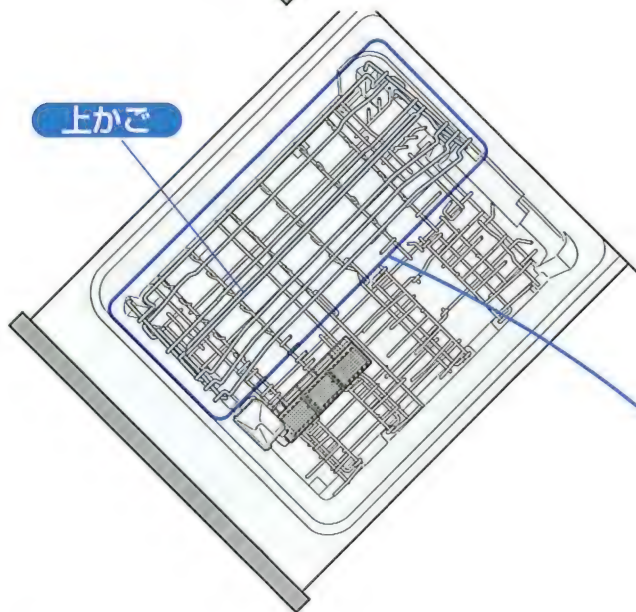

上かごを取り出すと  
調理器具などがセットしやすくなります。

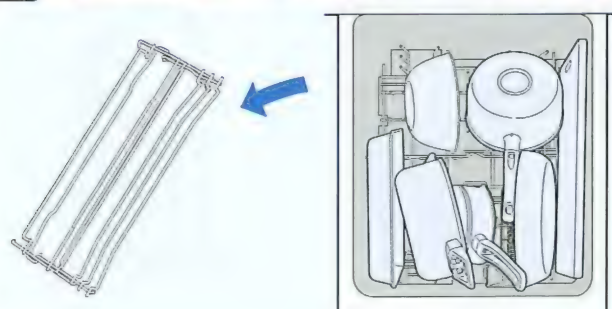




## ハンバーグの例

ハンバーグ・ポタージュスープ・サラダ・ご飯・飲み物


- ・包丁・まな板・さいばし・おたま・フライ返し
- ・ざる 2点・ボール・バット・片手なべ 2点
- ・しゃもじ・フライパン

### 1 包丁・まな板・さいばし・おたま・フライ返しを入れる


「さいばし・まな板・包丁のセット」(P.16ページ)

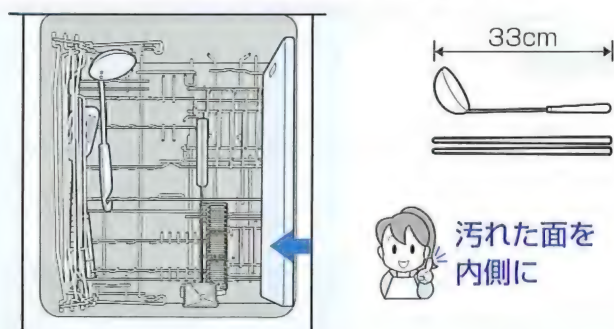

### 2 ざる(2点)・ボール・バット・片手なべ、小物入れにしゃもじを入れる

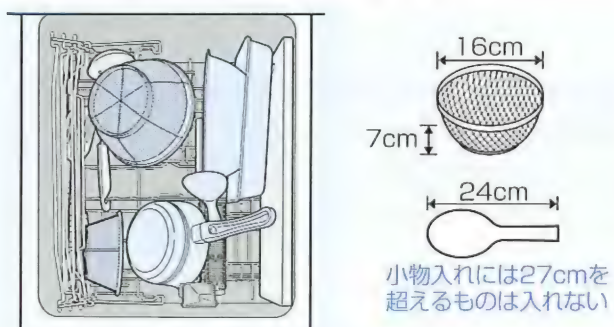

### 3 上かごを倒して、フライパン・片手なべを入れる

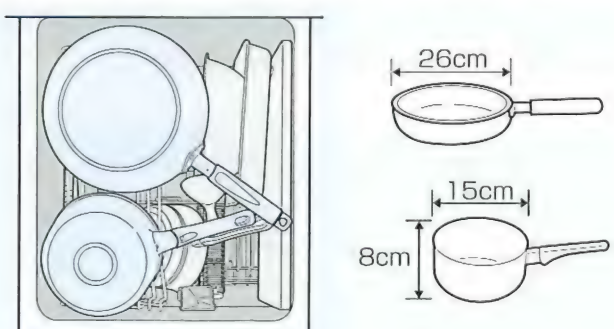

## 食器と調理器具を一緒に入れる場合

### サイコロステーキの例

サイコロステーキ・サラダ・ご飯・味噌汁・飲み物


#### 食器 (3人分)

- ・茶わん 3点 ・吸物わん 3点 ・小皿 3点
- ・大皿 3点 ・サラダばち 3点 ・コップ 3点
- ・はし 3点 ・フォーク 3点 ・スプーン 3点


#### 調理器具

- ・包丁・まな板・さいばし・おたま
- ・ざる・しゃもじ・フライパン・片手なべ

### 1 包丁・まな板・さいばし・おたま・食器・ざるを入れ、小物入れに小物、しゃもじを入れる

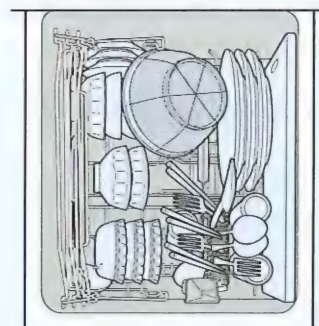


### 2 上かごを倒して、フライパン・片手なべを入れる

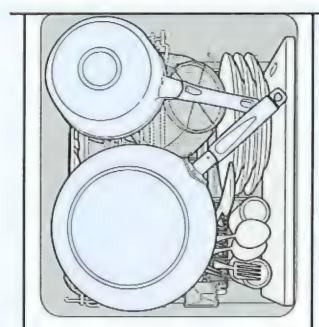

### ドアを閉める前に

- セットした調理器具などがタンクのふちからはみ出て、本体上部の樹脂部分に当たらないことを確認してください。

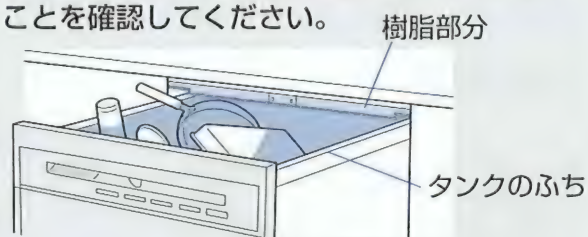



悪いセット例 (P.17ページ)



# いろいろなセットのしかた



折りたたみピンを倒すと

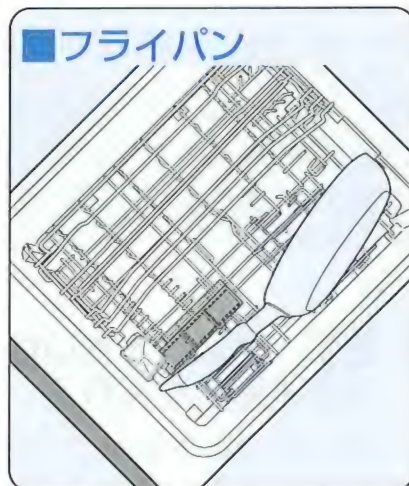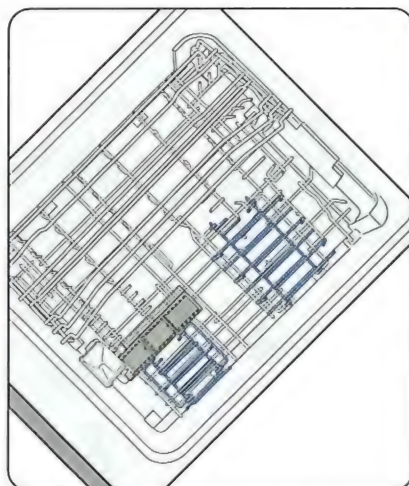


■フライパン

折りたたみピンを倒すと（P.7ページ）大きめの食器や調理器具がセットしやすくなります。

## さいばし・まな板・包丁のセット

さいばしの位置

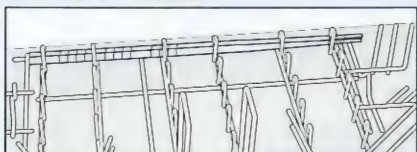

### ■さいばし

左端のスペースにセットする

（他の位置にセットすると、噴射で飛ばされて回転ノズルに当たります）


●27cm以下の場合、小物入れに入れてください。

### ■まな板

汚れている面を内側（矢印←方向）にして右側にセットする  
（汚れている面を外側になると洗えません）

●耐熱温度80℃以上のプラスチック製のもの  
（80℃未満のものは、変形のおそれがあります）

大きさ：縦22cm以下 横41cm以下 厚み1.5cm以下

※  の部分は、横43cmまで入ります。

●木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合や、材質によっては変形するおそれがあります。

### ■包丁

刃先を下にしてセットする


長さ：30cm以下 刃の厚み：5mm以下

材質：ステンレス製

●鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。


●包丁の刃をかごに当てないように入れてください。  
（かごのコーティングに傷がつきます）

包丁の位置

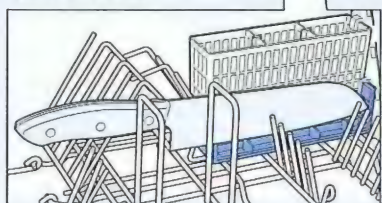




### ■どんぶり

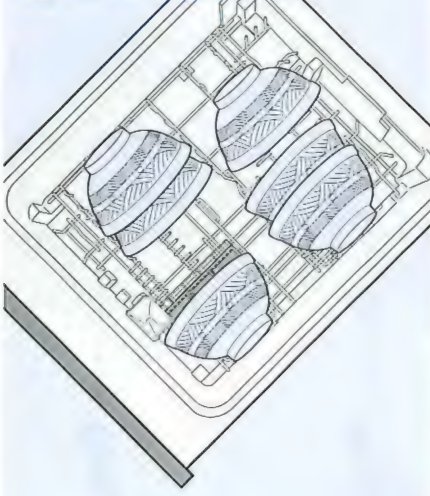


### ■角皿

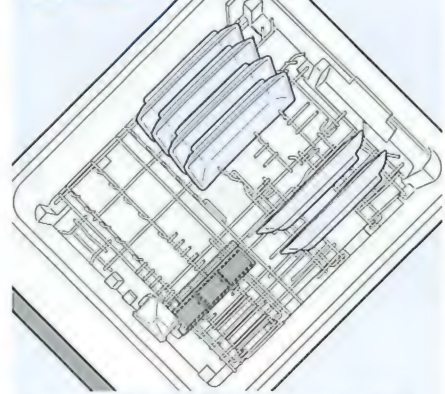

● 角皿の角が、下かごの下からはみ出ないようにセットしてください。  
(回転ノズルに当たります)

### ■小ばち (上かご)

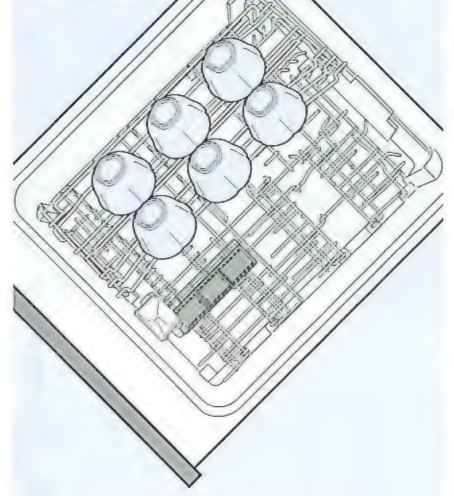

## 悪いセット例

ドアが引き出せなくなったときは、無理に開けようとしないで販売店にご連絡ください。

### ■ドアが引き出せなくなったり、本体・食器類の破損の原因になります。



食器や調理器具がタンクの上面より出ていないか確認してください。

樹脂部分に当たっている状態で、ドアを閉めないでください。

→タンクのふちを目安に入れて

- ・ 蒸気や水漏れの原因
- ・ ドアが引き出せない原因
- ・ 本体・食器類の破損・変形

● 上かごや食器類の上にまな板をセットしない  
(ドアが引き出せない原因)


● 食器や調理器具でノズルをふさがない  
(洗えません)



向きに注意して！  
(洗えません)

→下向きにしてください。

● ノズルに当てない  
(洗えません)

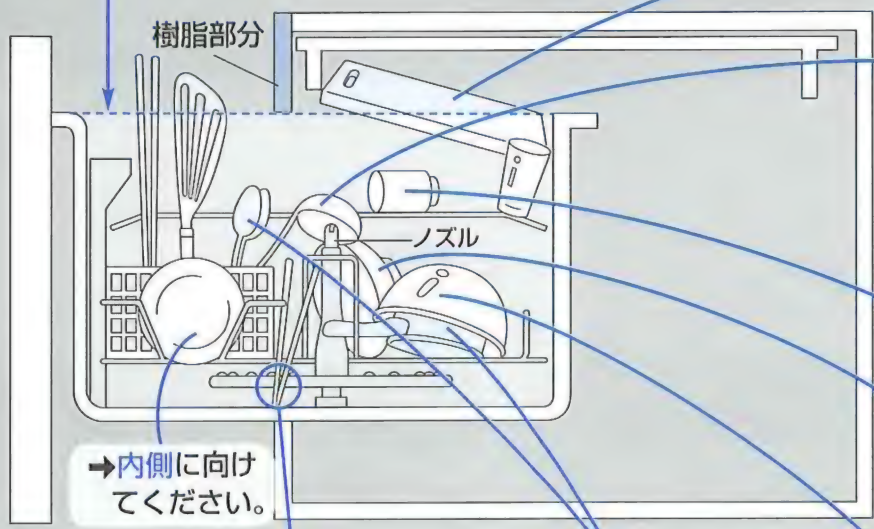

→内側に向け  
てください。

● 下かごの底からはみ出さない  
(ノズルの回転を止め、洗えません)  
※ はしなどを小物入れに確実にセットしていないと、噴射で飛ばされ、ヒーターに当たり、焼け・焦げなどの原因にもなります。

● 重ねない  
(洗えません)

● 上かごの下に大物食器やなべをふせて置かない  
(上かごのものが洗えません)



# コース運転する

※「標準」コースでドライキープを選んだ場合



## 標準コース

- 食後すぐに洗うとき

## パワフルコース

- 調理器具を洗うとき
- 油分の多い汚れに

## 除菌 ミスト について

高濃度の洗剤ミスト(霧)が食器や調理器具の汚れを浮かせ、落ちやすくし、さらに除菌もできます。

- 洗剤は、「専用洗剤入れ」に入れないと、ミストの効果がありません。
  - ミスト運転中は、ノズルからの噴射はなく音もしません。
- ※水温、水圧、室温などにより、ミストの発生する量は変わります。

**お願い** ミスト運転中はドアを開けないでください。  
(洗い上がりが悪くなります)



スタート後にやむをえず、  
食器を追加するとき

- 必ず「一時停止」を押して開けてください。  
「一時停止」を押さないと、高温水が飛び散ることがあります。
- ※追加した食器は、洗い上がりが悪くなる場合があります。



スタート後の  
乾燥内容の変更

**乾燥** を押してください。  
(乾燥運転中は変更できません)

## ■ メモリー (記憶) について

- 電源を入れるとランプが点灯して、前回運転した内容を表示します。
- ※「予洗」コース・「乾燥のみ運転」は、メモリー(記憶)しません。



## 標準・パワフルコース ミスト運転します。

ランプ表示の見かた(例)

消灯 標準 点灯 標準 点滅 標準

# 1

電源 切/入 を押す

除菌 ミスト 標準 30分

# 2

洗浄 で「コース」を選ぶ

# 3

必要に応じて

乾燥

で乾燥時間や  
ドライキープを選ぶ (詳しくはP8ページ)

# 4

スタート/一時停止 を押す

ミスト  
運転中

除菌 ミスト 標準 30分 ドライキープ



ブザーが鳴ったら  
運転終了

洗い～  
すすぎ中

除菌 ミスト 標準 30分 ドライキープ

乾燥中

除菌 ミスト 標準 30分 ドライキープ

ドライキープ  
運転中

除菌 ミスト 標準 30分 ドライキープ

- ドライキープを選んだ場合、  
運転終了の「ブザー」は鳴らず  
電源が「切」になります。

- 約2時間、送風と停止を繰り返します。  
※ドライキープ運転を切りたいときは、  
電源「切」にしてください。

お願い

食器の取り出しは、終了ブザーが  
鳴ってから30分以上おき、食器が  
冷えてから取り出してください。

お知らせ 故障ではありません。

- 洗いやすすぎ運転中、約5分ごとに約5秒間、回転ノズルの噴射が止まります。
- ミスト運転終了前後に、ミストが排気口から出る場合があります。
- 最終すすぎ運転後に、排気口から湯気が出て、排気口の上部が結露します。

コース  
運転する


使  
いか  
た



# コース運転する

少量・スピーディ・予洗コース ミスト運転しません。

※「少量」コースを選んだ場合

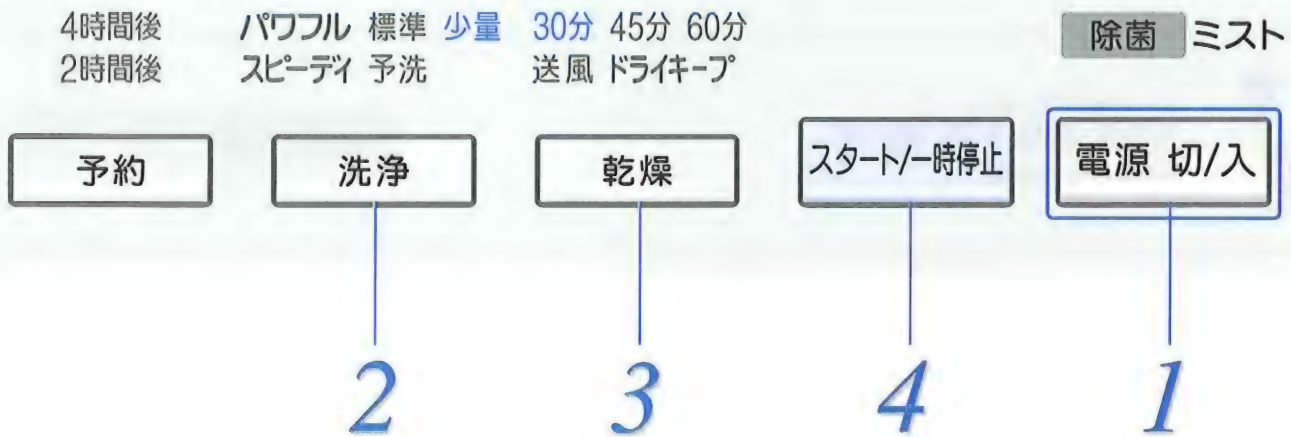

## 少量コース

- 少量食器 (23点以下) を食後すぐに洗うとき

※洗剤は、標準コースの半分 (約4.5g) で洗えます。

## スピーディコース

- あらかじめ、つけ置き・水洗いしたとき

## 予洗コース

- あとでまとめ洗いするために  
(汚れが乾燥しないように、)  
(あらかじめ軽く洗うときに)

※洗剤は不要です。運転後は、「予洗」コース以外で洗い直してください。

1

電源 切/入 を押す

2

洗浄 で「コース」を選ぶ

3

必要に応じて

乾燥 で乾燥時間や  
ドライキープを選ぶ

- 「スピーディ」コースの初期設定は、「乾燥」なしの設定です。

※「予洗」コースの「乾燥」は選べません。

4


スタート/一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら運転終了



# 手洗いした食器の乾燥や食器のあたために 乾燥のみ運転

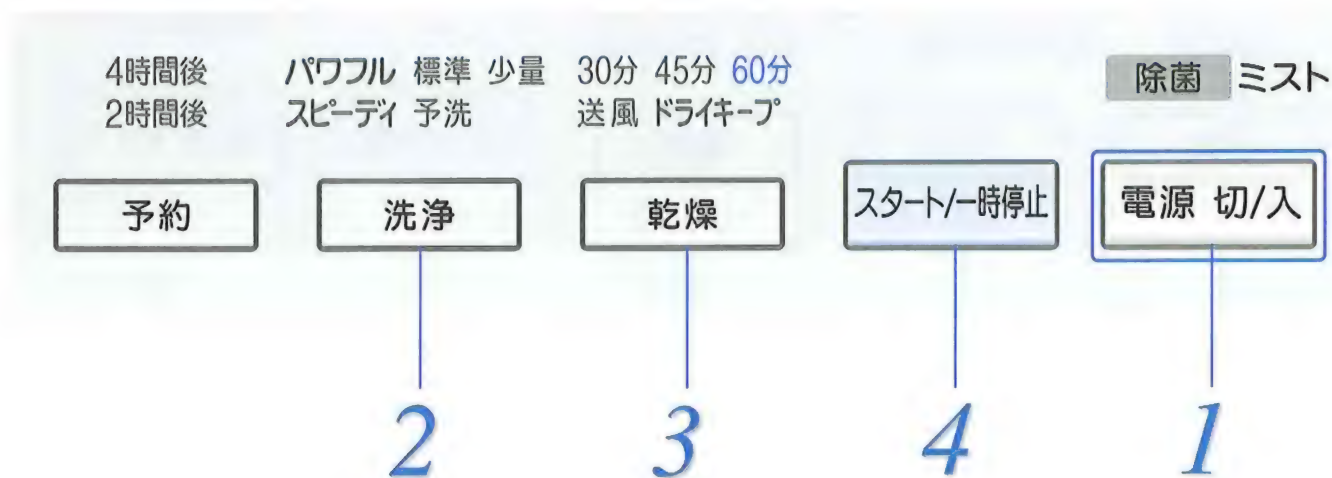

## 乾燥時間の目安

60分	食器を乾燥するときに
45分	
30分	食器のあたために

※洗剤は、入れないでください。

1 電源 切/入 を押す

2 洗浄 でランプを  
すべて消す

すべて  
消灯

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗

3 乾燥 で乾燥時間を  
選ぶ

● 「送風」・「ドライキープ」は設定できません。

4 スタート/一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら運転終了



# 2時間後・4時間後に運転をスタートする 予約設定をする

4時間後  
2時間後

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗

30分 45分 60分  
送風 ドライキープ

除菌 ミスト



## お願い

- 予約中に残さいが乾き、こびりついて取れにくくなってしまうため、食器などは水でつけ置きをしてから入れてください。

## お知らせ

- 「予洗」コースは選べません。
- ※ ドアを開けたまま運転をスタートすると異常報知しますので、確実に閉めてください。

1

電源 切/入 を押す

2

洗浄 でコースを選ぶ

3

必要に応じて

乾燥 で乾燥時間や  
ドライキープを選ぶ

4

予約 を押す

5

スタート/一時停止 を押す

■ スタート直後、約5秒間点滅  
(排水運転をします)

■ 点灯(待機中)に変わり  
「予約時間」以外は消灯

-4時間後-  
↓  
4時間後



● 予約内容の確認

予約 を押す

ブザーが鳴ったら運転終了



# 運転時間の目安

■ 下表は水圧0.3MPa・室温20℃の目安です。※水温、水圧、室温により変わります。

50Hz/60Hz

コース	給湯温度60℃ <sup>*1</sup>				給水温度20℃			
標準	約84分/79分				約107分/102分			
	ミスト 8分	洗い 23分/18分	すすぎ3回 加熱すすぎ1回 23分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分	ミスト 8分	洗い 30分/25分	すすぎ3回 加熱すすぎ1回 39分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分
パワフル	約125分/120分				約135分/130分			
	ミスト 15分	洗い 38分/33分	すすぎ4回 加熱すすぎ1回 42分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分	ミスト 15分	洗い 42分/37分	すすぎ4回 加熱すすぎ1回 48分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分
少量	約60分/55分				約81分/76分			
	—	洗い 18分/13分	すすぎ2回 加熱すすぎ1回 12分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分	—	洗い 25分/20分	すすぎ2回 加熱すすぎ1回 26分	乾燥 <sup>*2</sup> 30分
スピーディ	約10分				約30分			
	—	洗い 4分	すすぎ1回 加熱すすぎ1回 6分	乾燥 <sup>*2</sup> なし	—	洗い 4分	すすぎ1回 加熱すすぎ1回 26分	乾燥 <sup>*2</sup> なし
予洗	約8分				約8分			
	—	洗い 8分	—	—	—	洗い 8分	—	—
乾燥のみ	約60分				約60分			
	—	—	—	乾燥 <sup>*3</sup> 60分	—	—	—	乾燥 <sup>*3</sup> 60分

\*1 蛇口まで約60℃のお湯がきている場合

- 使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間は変わります。

\*2 乾燥時間：初期設定の場合

- 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は変わります。
- 上記の表には、ドライキープ (P.8ページ) の運転時間 (120分) は含まれていません。

\*3 乾燥のみの場合

- 乾燥時間は、30分、45分、60分に切り換えてきます。
- 送風 (120分) ドライキープは選べません。

■ 冬期など水温が低い場合

- 洗い～加熱すすぎの時間は、水温20℃のときと比べ、約20～25分長くなります。

■ 室温が15℃以下の場合

- 乾燥時間の設定が30分のときは約5分、45分のときは約10分、60分のときは約20分長くなります。

## お願い

- 給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。



# あとしまつ

(残さいフィルターのそうじ)

運転終了後、毎回行ってください

## ⚠ 注意

残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う




すぐに行うとやけどをするおそれがあります。

必ず守る

- 運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温のため、触るとやけどをするおそれがあります。




残さいフィルターを洗わないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、異臭の原因になります。

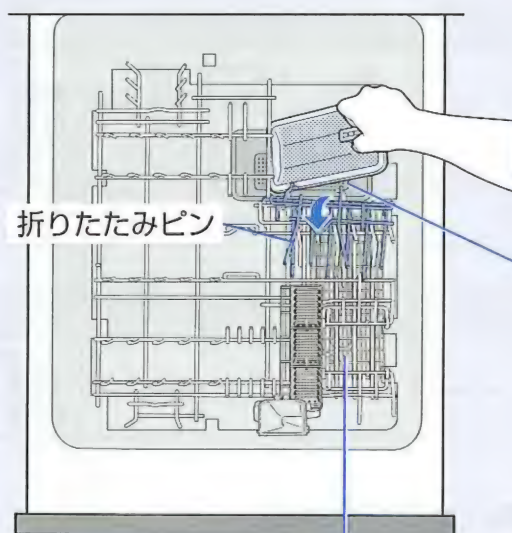


※ヒーターカバーに残さいが付着したときや食器類が落下したときは取り除いてください。  
(かごの取り出しかた 7ページ)

### 1 折りたたみピンを倒し、残さいフィルターを取り出す

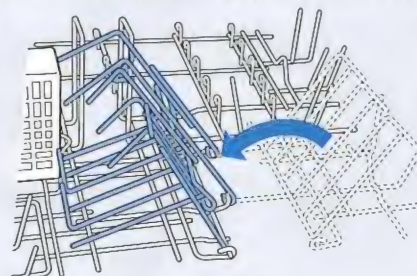

- 残さいフィルターを外したとき、底部に水が残っていますが異常ではありません。

### 2 残さいを捨て、残さいフィルターを洗う

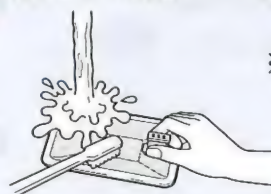

※汚れが落ちにくい場合はブラシでこすり落としてください。

### 3 残さいフィルターを元どおりセットし、折りたたみピンを元どおりにする

#### ■2日以上、本機を使用しない場合

- 食器類を取り出し、残さいは必ず捨ててください。  
(カビやにおいの原因)

※長期間、使用しなかった場合は、「予洗」コース運転後に使用してください。

# お手入れ


月に一度は、行ってください

## お願い

- ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。  
(水漏れ・異常報知の原因)  
※ 修理・サービスが必要となり、保証期間中であってもお客様負担となります。
- 誤って入れてしまっても異常報知がない場合は、「乾燥」のみ運転をすると、排水することができます。  
※ 排水後は、電源を「切」にしてください。



- かこの取り出しかた (P7ページ)

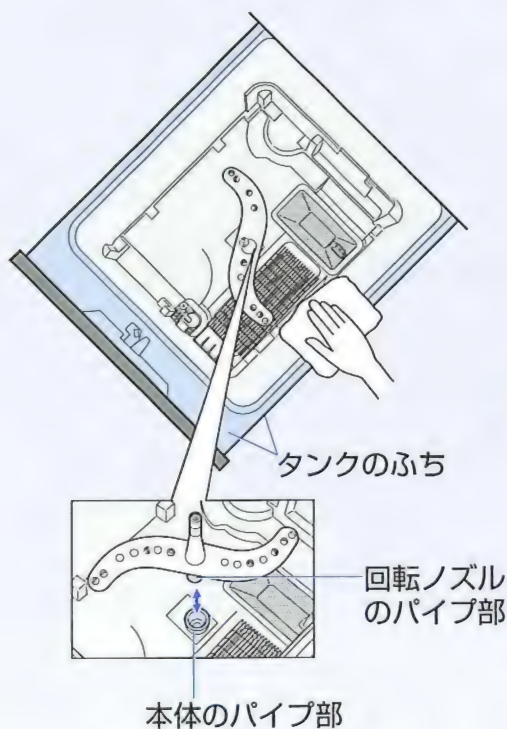


## 庫内

よく絞った柔らかい布でふく。

- タンクのふちは、汚れがつきやすいので念入りにお手入れしてください。
- 「予洗」コースを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れずに「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

汚れのひどい場合は、別売庫内クリーナーをご利用ください。(P裏表紙)

## お願い

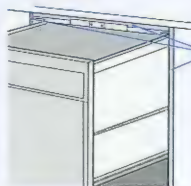

パッキン部をお手入れする場合に、ひっぱったりしないでください。  
(外れると運転音が大きくなります)

## 回転ノズル

本体から外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

### 取り外しかた

回転ノズルの中央を持って真上に引き抜く。  
※ 回転ノズル内の水が飛び出る場合があります。

### 取り付けかた

本体のパイプ部の中に回転ノズルのパイプ部を入れ、「カチッ」というまで押し込む。  
※ 取り付け後、回転ノズルが手で軽く回ることを確認してください。  
※ 正しく取り付けないと、食器が洗えません。




# お手入れ

月に一度は、行ってください


## ■小物入れ(専用洗剤入れと一体になっています)

下かごから外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

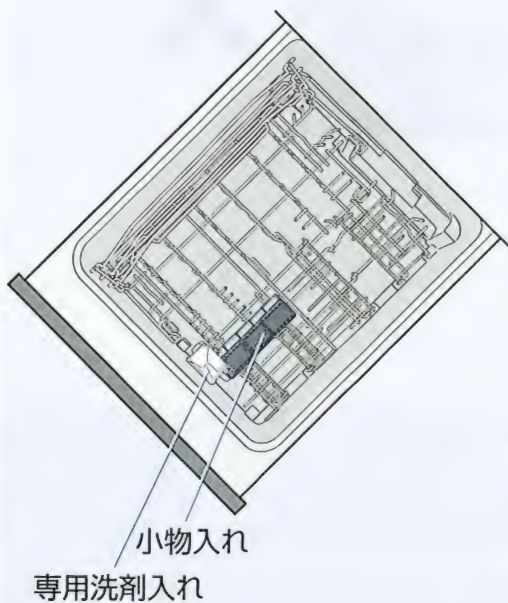


### 取り外しかた

- ① ピンを引いて
- ② 外す

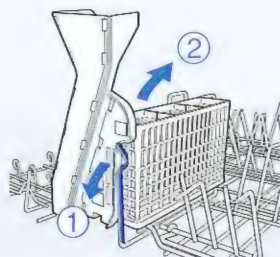

### 取り付けかた

- ① ピンを小物入れの穴に入れ
- ② 取り付ける

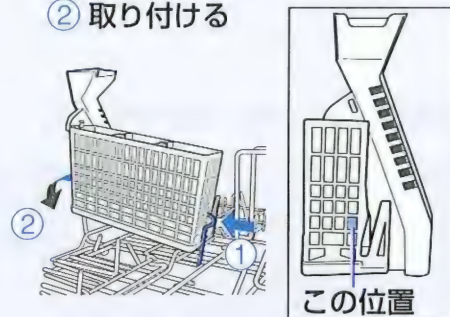

## ■本体の表面

よく絞った柔らかい布でふく。


- 漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックスなどは使わないでください。  
(傷・変色の原因)
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

# 故障かな？

状 況	原 因	対処方法
洗 上 が り 洗えていないものがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用洗剤以外の洗剤を入れている。</li> <li>● 専用洗剤を入れ忘れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用洗剤を正しく（約9g）入れる。（<a href="#">11ページ</a>）</li> <li>※「少量」コースは約4.5gです。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。</li> <li>● 食器などを重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器などを正しくセットする。（<a href="#">12～17ページ</a>）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器の焦げつきがあるものをそのまま入れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● こすり落としてから入れるか、手洗いする。（<a href="#">10ページ</a>）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 残さいフィルターが目づまりしている。</li> <li>● 回転ノズルが目づまりしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 残さいフィルター、回転ノズルをお手入れする。（<a href="#">24・25ページ</a>）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地下水などミネラル分の多い水を使用している。</li> <li>● ミスト運転中にドアを開けた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用洗剤を多めに入れる。</li> <li>● 開けないでください。</li> </ul>
専用洗剤入れに残さいが残っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器や調理器具をセットするときに残さいが落ちた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 小物入れを外し、専用洗剤入れをお手入れする。（<a href="#">26ページ</a>）</li> </ul>
プラスチック食器が変形する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「パワフル」コースを繰り返し行っている。</li> <li>● 耐熱90℃以下のプラスチック食器をセットした。</li> <li>● プラスチック密閉容器のふたを入れた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プラスチック食器を洗う場合は「パワフル」コースで洗わない。</li> <li>● 「洗ってはいけないもの」を確認する。（<a href="#">10ページ</a>）</li> </ul>
ガラス製食器が白くくもる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。</li> <li>● クリスタル製食器は白くくもることがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クリスタル製食器は入れない。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用洗剤を多めに入れる。</li> <li>● 「パワフル」コースで運転する。</li> </ul>
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● とときどき食器を手でこすり洗います。</li> </ul>

お手入れ／故障かな？


必要なときに

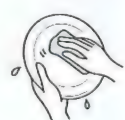



# 故障かな？

状 況	原 因	対処方法
<div data-bbox="134 387 209 757" data-label="Section-Header">乾燥仕上がり</div> <div data-bbox="229 322 477 389" data-label="Text"> <p>ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る</p> </div> <div data-bbox="229 479 421 546" data-label="Text"> <p>食器の糸底部に残水がある</p> </div> <div data-bbox="336 524 504 624" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="229 703 488 815" data-label="Text"> <p>「スピーディ」コースで乾燥30分の運転をしたが乾きが悪い</p> </div>	<div data-bbox="520 322 596 389" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 300 1035 412" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。</li> </ul> </div> <div data-bbox="520 501 596 568" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 479 1019 624" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。</li> </ul> </div> <div data-bbox="520 725 596 792" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 703 1035 815" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「標準」・「パワフル」コースより、加熱すすぎの温度が低いからです。</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1066 322 1503 389" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● とときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いする。</li> </ul> </div> <div data-bbox="1066 479 1503 602" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥時間を長くする。</li> <li>● ドライキープ運転をする。 (水の残りが緩和されます)</li> </ul> </div> <div data-bbox="1066 680 1503 837" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再度「乾燥」のみ運転を選び、運転をしてください。</li> </ul> <p>※「スピーディ」コースの乾燥時間は45分・60分をおすすめします。</p> </div>
<div data-bbox="229 1016 477 1128" data-label="Text"> <p>庫内または、排気口から泡が多量に発生する</p> </div>	<div data-bbox="520 1016 596 1084" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 927 1019 1072" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 台所用液体洗剤を少量でも使用した。</li> <li>● 食器に付いた台所用液体洗剤をすすがないで入れた。</li> </ul> <div data-bbox="780 1084 1019 1240" data-label="Image"> </div> </div>	<div data-bbox="1066 927 1503 1050" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 必ず、食器洗い乾燥機 <b>専用</b> 洗剤を使用してください。 (P.11ページ)</li> </ul> <p>※ 台所用液体洗剤を使用した場合は、1時間以上放置した後、「予洗」コースを2～3回繰り返し運転してください。</p> </div>
<div data-bbox="229 1352 477 1386" data-label="Text"> <p>ドアが引き出せない</p> </div>	<div data-bbox="520 1319 596 1386" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 1330 1019 1397" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● まな板やさいばし・なべなどが庫内に引っかかっている。</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1066 1330 1503 1397" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 無理に開けようとせずに販売店にご連絡ください。</li> </ul> </div>
<div data-bbox="134 1429 209 1619" data-label="Section-Header">本体</div> <div data-bbox="229 1509 477 1621" data-label="Text"> <p>プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した</p> </div>	<div data-bbox="520 1509 596 1576" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 1532 1043 1599" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 軽いプラスチック食器が、洗浄水の噴射で飛ばされた。</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1066 1532 1503 1599" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 販売店にご相談ください。</li> </ul> <p>※ 軽い食器は入れないでください。</p> </div>
<div data-bbox="229 1800 477 1834" data-label="Text"> <p>庫内に水滴が残る</p> </div>	<div data-bbox="520 1756 596 1823" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 1711 1019 1901" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内やタンクのふちに水滴が残ることがあります。 (送風乾燥は水滴が残りやすい)</li> <li>● 室温などの条件によって乾燥が悪くなります。</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1066 1711 1503 1901" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水滴残りが多い場合はドライキープ運転をする。</li> <li>● タンクの水滴はふきんでふきとる。</li> <li>● 乾燥時間を長く設定する。</li> </ul> </div>
<div data-bbox="229 2024 477 2092" data-label="Text"> <p>排気口上部が結露する</p> </div>	<div data-bbox="520 2002 596 2069" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="612 2002 1043 2114" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ミスト運転終了前後や最終すすぎ運転後に、排気口からミストや湯気が出るためです。</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1066 2024 1503 2069" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障ではありません。</li> </ul> </div>

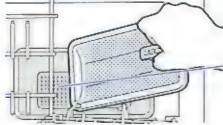状 況	原 因	対処方法
「標準」「パワフル」コースでスタートを押しても音がしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミスト発生中は、ノズルからの噴射も音もしません。</li> </ul>	
ドアの周囲から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクのふちに残さい（固形物）などが付着している。</li> <li>● セットした食器や調理器具がタンクのふちより上に出ている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクのふちの残さい（固形物）をふきんでふきとる。（<a href="#">P.25</a>ページ）</li> <li>● ドアを閉める前に、食器や調理器具がタンクのふちより上に、出ていないか確認する。</li> <li>● 食器などを正しくセットする。（<a href="#">P.12～17</a>ページ）</li> </ul>
ご使用につれ、庫内が白くもってくる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 別売の庫内クリーナー（<a href="#">P.裏表紙</a>）を使用して庫内を洗う。</li> </ul>
残さいフィルターの下に水が残っている		下に水が残りますが、異常ではありません。
洗いやすすぎ運転中に回転ノズルの噴射が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ポンプ内にたまる空気を逃がすために約5分ごとに約5秒間、ポンプが止まりますが、故障ではありません。</li> </ul>	
運転をスタートするとすぐに排水をはじめる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● きれいな水で洗うため、ポンプ内の水を排水します。</li> </ul>	
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電している。</li> <li>● 途中で停電になった。</li> <li>● ブレーカー（電源ヒューズ）が切れている。</li> <li>● ドアが開いている。</li> <li>● ハンドルが「ひらく」の位置になっている。</li> <li>● 電源を「入」にしていない。</li> <li>● <a href="#">スタート/一時停止</a>を押していない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「停電」参照。（<a href="#">P.30</a>ページ）</li> <li>● 「ブレーカーが動作したとき」参照。（<a href="#">P.30</a>ページ）</li> <li>● ドアを閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする。</li> <li>● 電源を「入」にし、<a href="#">スタート/一時停止</a>を押す。</li> </ul>

本体

故障かな？

必要なときに



# 故障かな？

状 況	原 因	対処方法
におい	乾燥時のにおい → ● 油分がヒーターカバーに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。	● 専用洗剤を多めに入れる。
	排水溝のようなにおい → ● 長期間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。	● 「予洗」コースで運転する。
	魚などのにおい → ● 残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。	● 残さいフィルターをブラシでていねいに洗う。(P24ページ) ● あらかじめ魚の皮などは取り除いてから入れる。
ミスト	排気口からミストが出てくる (煙のようなものが)見える → ● 庫内に充満したミストが排気口から出るためです。	● 故障ではありません。

## 凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

状 況	対処方法
凍 結 →	<b>1</b> 電源を「入」にし、「乾燥」のみコースを1～2回運転する。 ※長期間で使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。 <b>2</b> 解凍後、電源を「入」にし、「予洗」コースで運転ができることを確認する。
断 水 →	<b>1</b> 電源を「切」にし、運転を中止する。 <b>2</b> 断水が回復したら、まず他の蛇口からにこった水を流し、運転を再開する。
停 電 →	<b>1</b> 停電が回復したら、電源「入」を確認する。 <b>2</b> <b>スタート/一時停止</b> を押す。 ※停電時の行程からスタートします。 ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始まります。
ブレーカーが動作したとき →	<b>1</b> 原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認する。 <b>2</b> <b>スタート/一時停止</b> を押す。 ※ブレーカー動作時の行程からスタートします。 ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始まります。

ランプ表示の見かた(例)

消灯 標準 点灯 標準 点滅 標準

操作部にこんな表示が出たら

状 況

原 因

対処方法

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗



給水不良  
(給水ができない)

- 断水・水道の凍結
- 止水栓の開け忘れ


■参考図




引き出し (ポデーB)  
止水栓

● 引き出しの場合

1. 引き出しを外す

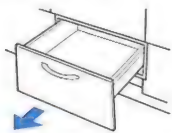

2. 裏板を外す

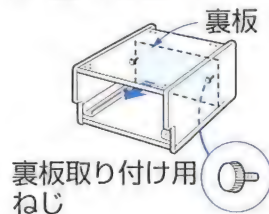

- ブザーが鳴ります。

- 電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

- 凍結・断水の場合 (P30ページ) を参照のうえ、再スタートしてください。
- 初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合、止水栓が閉まっている可能性があります。
- 止水栓は、本機の引き出しの奥 (ポデーB内) にあります。



止水栓

左図を参考に引き出しまたは、ポデーBを外して止水栓を開けてください。

● ポデーBの場合

ポデーBの外し方



ポデーBの上側を押さえて底側を手前に引く

※ 取り付ける場合は、ポデーBの上側を引っ掛けて、下側を押し込む

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗



機内の水漏れ不良

- 本体内から水漏れしている

止水栓か水道の元栓を閉めてください

水漏れのおそれがあるため、至急設置された販売店にご連絡ください。

※ 上記を参考にして止水栓を閉めてください。

ブレーカーは切らないでください

※ 水漏れ時はポンプを稼動し、強制的に排水します。

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗



排水不良  
(庫内の水が排水できない)

- 異物のつまり
- 排水ホースの折れ

- 残さいフィルターを掃除してから、再スタートしてください。
- はじめてご使用の場合、排水ホース接続方法に不具合がある可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。

パワフル 標準 少量  
スピーディ 予洗



ドア開異常

- 「予約」運転をセットしたときに、ドアを開けたまま運転をスタートした

- ドアを閉めてください。

※ 対処しないで再スタートしても、同じ表示が出て運転が止まります。

※ 給水不良や排水不良、ドア開異常の場合、[電源 切/入] を押すと、ランプが消えブザーも止まります。

※ 機内の水漏れ不良の場合、[電源 切/入] を押すと、ブザーが止まりますが、ランプは点滅状態のままです。  
(断続的に排水ポンプの音がする場合があります。)

■ 上記以外の表示が出た場合は、本体の故障のため販売店にご連絡ください。

故障かな？

必要なときに



# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


## ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

## 本体の銘板表示位置

(下図は引き出しを開けた  
状態で下から見た図です。)

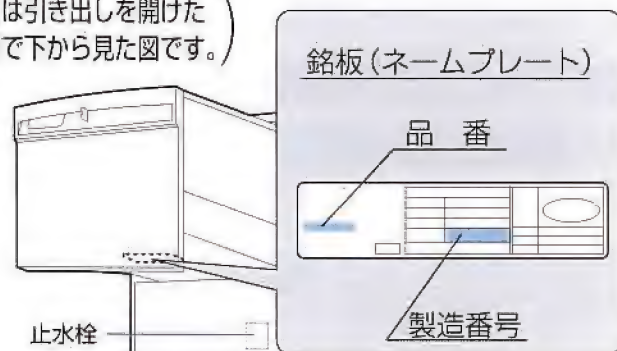

## 修理を依頼されるとき

27～31ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜くか、専用回路のブレーカーを切ってお買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品名	食器洗い乾燥機
品番	E46EW1/S46EW1/S47EW1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

## ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

## ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。


## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲栈589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区堀入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421 ☎(059)255-1380
静岡	静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0106

保証とアフターサービス

必要なときに





# 点字について

- 点字シールを付属しています。
- カタカナで記載しているのが点字内容です。

予約

洗 浄

乾 燥

スタート/一時停止

電源 切/入

⠠⠠⠠

⠠⠠

⠠⠠⠠⠠⠠

⠠⠠⠠⠠⠠

⠠⠠⠠⠠

「ヨyak」

「アライ」

「カンソー」

「スタート」

「オン オフ」

付属のシールをこの位置に合わせて貼り付けてください。

## 仕様

電 源	交流100V 50／60Hz共用		
消費電力	洗浄モーター ●洗浄時：50Hz……………70W : 60Hz……………90W ヒーター……………900W 最大消費電力：50Hz……………970W : 60Hz……………990W	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
		標準収納量	45点  茶わん 6点 はし 吸物わん 6点 スプーン 大皿 6点 フォーク 中皿 6点 小皿 9点 コップ 6点 湯のみ 6点
外形寸法	幅448×奥行613×高さ750～850 (mm)		
製品質量	約27kg		
使用水量	約14L		
水道水圧	0.03～1MPa		
洗浄方式	回転ノズル噴射式		
すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ 給排水すすぎ	専用洗剤の 標準使用量	約9g

- 電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

愛情点検


長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 水漏れがする。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。







# MEMO

A large rectangular area with a dotted blue border, intended for writing a memo.

点検について／仕様  
必要に応じて



# 別売部品

庫内クリーナー	
N-P300 (150g×2袋)	N-P150 (150g×1袋)
	

●別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

●松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	S46EW1・S46EW2・S47EW1・E46EW1・E46EW2
販 売 店 名	電 話 （      ）      -		

松下電工株式会社

製造元 松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.